




МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА  
**CTV-M5904AI**  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

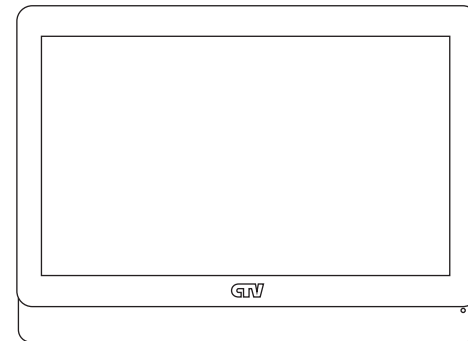

#### Крепежный комплект


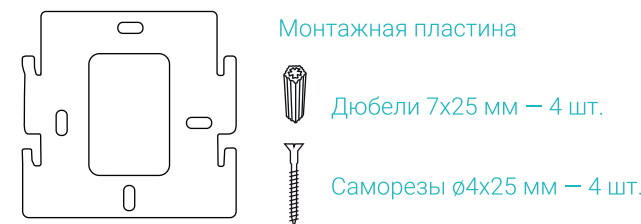


#### Коннекторы

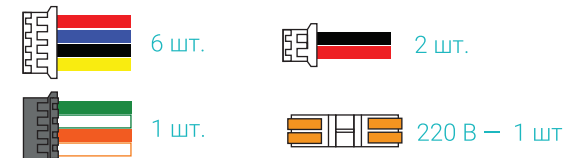

### КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сенсорный дисплей
2. Микрофон
3. Слот для карты памяти microSD
4. Панель коммутации
5. Кабель питания
6. Динамик
7. Переключатель питания

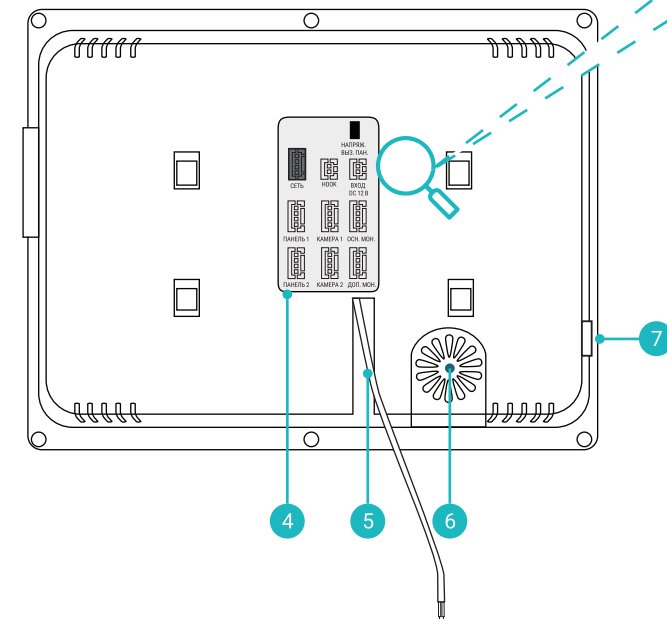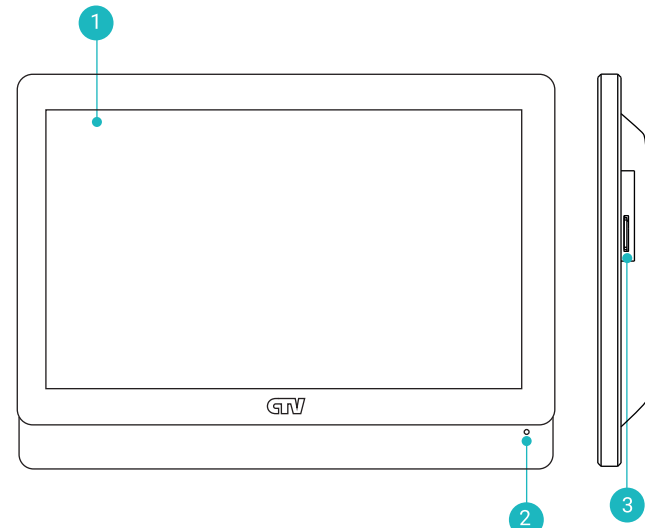

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### Подключение к модулю сопряжения подъездного домофона


Земля **Черный**  
Hook **Красный**

#### Проводное подключение к интернету

RX- Зеленый  
RX+ Бел.-зелен.  
TX- Оранжевый  
TX+ Бел.-оранж.


#### Подключение вызывных панелей

DC 12 В **Красный**  
Аудио **Синий**  
Земля **Черный**  
Видео **Желтый**

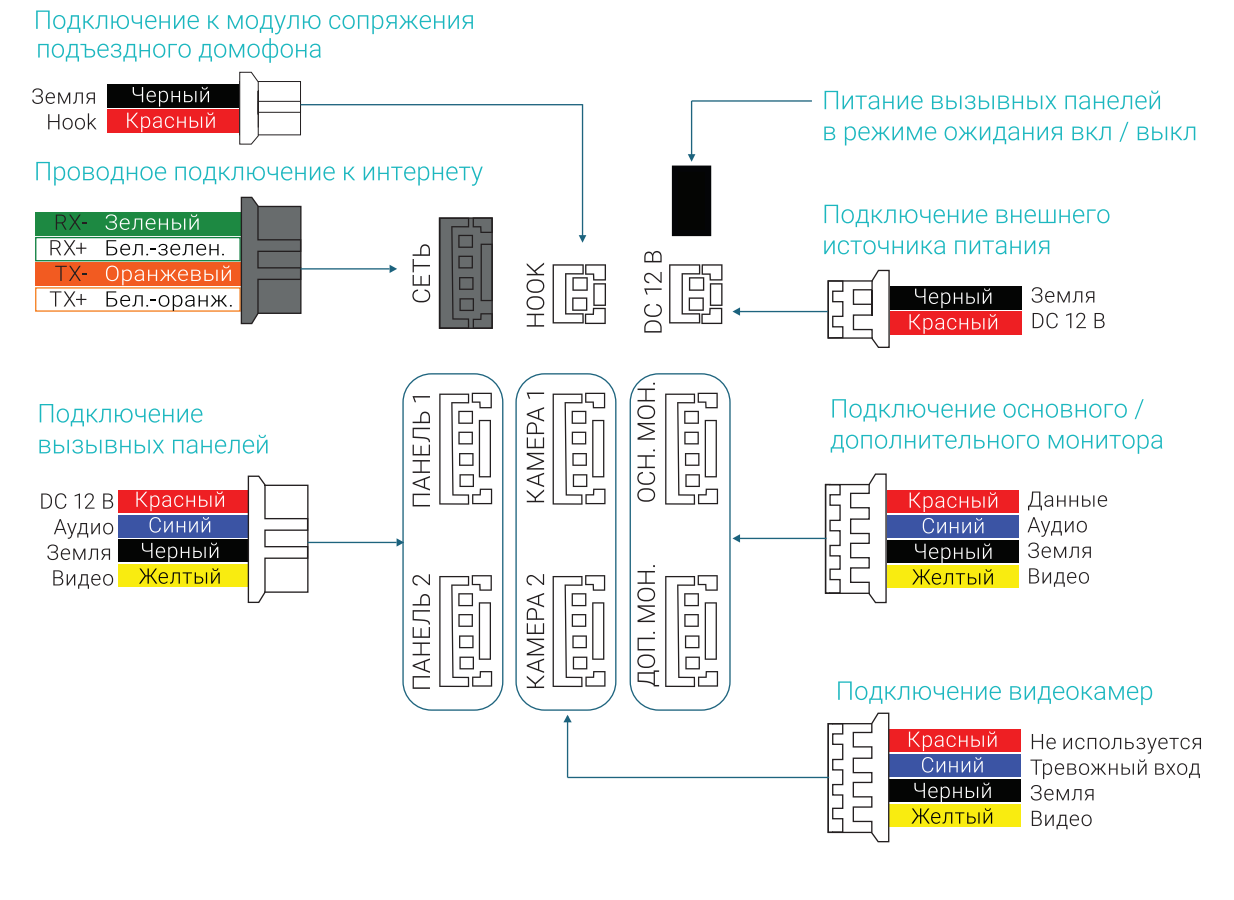

### УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!
6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.

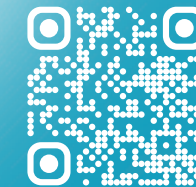

www.ctvcctv.ru

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Главное меню монитора



Фото и видеоархив посетителей



Просмотр изображения с вызывных панелей



Фото и видеоархив по детекции движения



Просмотр изображения с камер



Фото и видеоархив, сделанный вручную



Журнал контроля доступа



Выключить экран монитора




Выключить экран монитора



Изменить масштаб изображения

## РЕЖИМ ПРОСМОТРА

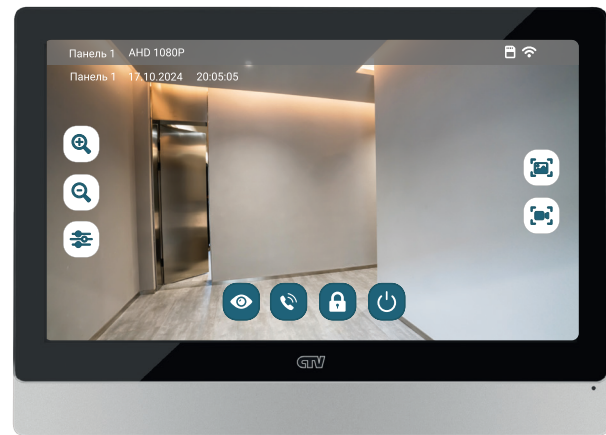

Переключить источник видеосигнала



Открыть дверь



Сделать фото



Изменить масштаб изображения



Изменить масштаб изображения



Начать сеанс аудиосвязи с посетителем



Выключить экран монитора



Начать запись видео



Настроить параметры изображения

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к домофону через интернет загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **Smart Life**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор CTV-M5904AI можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.



Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.



При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

## ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем **Сеть** монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе **Подключение**.
- 2 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 3 Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Проводное** в строке **Тип подключения** и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

## БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- 2 Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Wi-Fi** в строке **Тип подключения**, нажмите **+** в строке **Поиск точки доступа**, на следующем экране выберите точку доступа вашего роутера частотой 2.4 ГГц и введите пароль. Монитор перезагрузится.
- 3 Откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР                   | ЗНАЧЕНИЕ  |
|----------------------------|---|
| Дисплей                    | 9" IPS LCD, сенсорный   |
| Разрешение дисплея         | 1024x600  |
| Источники видео в системе  | 4 (2 панели и 2 камеры)   |
| Видеоформат                | AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS   |
| Разрешение видео           | 1920x1080   |
| Режим аудиосвязи           | Полудуплекс   |
| Продолжительность беседы   | до 120 сек  |
| Запись фото и видео        | Вручную, при вызове с панели, при движении, при обнаружении человека, при тревоге |
| Запись при ДД              | Да, по 1 каналу на выбор  |
| Контроль доступа           | Распознавание лиц   |
| Поддержка карт памяти      | microSD class 10 и выше, до 256 ГБ  |
| Кол-во мониторов в системе | 6   |
| LAN                        | 100 Мбит/с  |
| Wi-Fi                      | IEEE 802,11 b/g/n   |
| Потребляемая мощность      | Не более 20 Вт  |
| Питание                    | AC 100-240 В либо 12 В DC / 1,5 А   |
| Рабочая температура        | 0°C ~ +50°C   |
| Габариты                   | 224 × 164 × 24 мм   |
| Вес                        | 0.8 кг  |

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!**  
**В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.**

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.



Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.



Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.



Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.



Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru). Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомьтесь с декларацией о соответствии можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru) в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолдж Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хауэй Род Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае.  
Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.